



Selladora Portátil

Modelo 150-C Cód. 5800038

MANUAL DE INSTRUCCIONES



SELLADORA PORTÁTIL

MODELO: RS-1SOCSD

Manual de usuario

Especificaciones

Potencia	Voltaje	Materiales usados	Long. sellado	Temp. baja-alta
110V/220V/ 240V	50 Vatios	PE/PP OPP/Aluminio	150mm	120-180°C

Antes de su uso

1. Compruebe el voltaje, que viene indicado en la etiqueta superior.
2. Si el voltaje es correcto, conéctela al enchufe más cercano.
3. Espere de 5 a 6 minutos para que se caliente, dependiendo del grosor del material o de la velocidad de sellado.

Métodos de funcionamiento

1. Funcionamiento manual
 - A. Tome la selladora por el mango.
 - B. Coloque la bolsa entre las mordazas.
 - C. Presione fuertemente y suelte de inmediato.
2. Funcionamiento sobre la mesa:
 - A. Coloque la selladora sobre la mesa dejando las mordazas sobresaliendo.
 - B. Coloque la bolsa entre las mordazas.
 - C. Presione fuertemente y suelte de inmediato.

Sellado de prueba

Normalmente para sellar sólo hay que colocar la bolsa entre las mordazas, apretar y soltar inmediatamente para retirar la bolsa. Se aconseja hacer pruebas de sellado antes de empezar la producción. Si el sellado es insuficiente, mantener las mordazas apretadas un poco más de tiempo. Si en cambio su material puede quemarse rápidamente, apriete y suelte en un tiempo de sellado más corto.

Mantenimiento


Limpie las pinzas diariamente con un paño humedecido con agua y un líquido limpiador sintético.



SELLADORA PORTÁTIL

MODELO: RS-1SOCSD

Manual de usuario

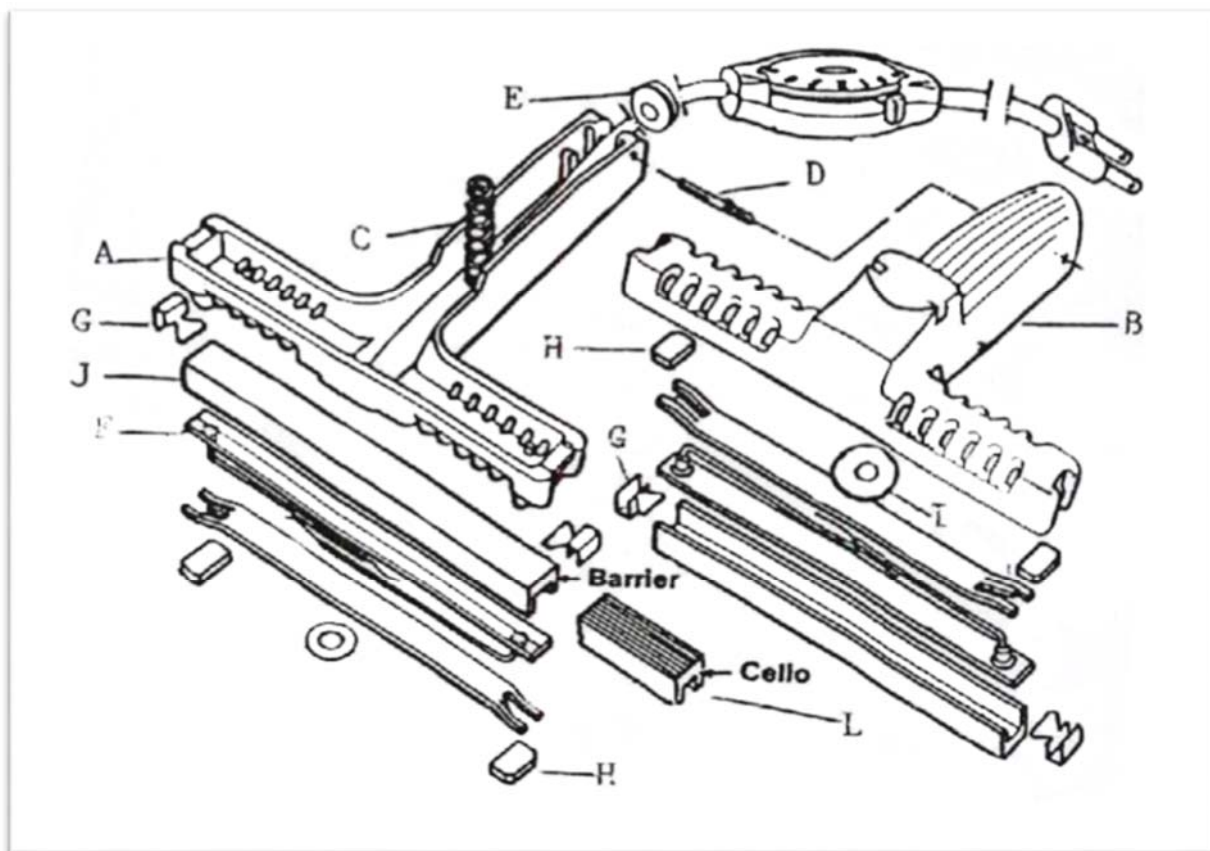


DESPIECE

- | | | |
|------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| A. Carcasa inferior | F. Abrazadera | J. Soporte de la mordaza de cierre |
| B. Carcasa superior | G. Abrazadera mordaza | K. Elemento calefactor |
| C. Muelle | H. Espaciador | L. Mordaza de sellado |
| D. Pin | I. Arandela grande | |
| E. Descarga de tensión | | |



Sobre cualquier superficie

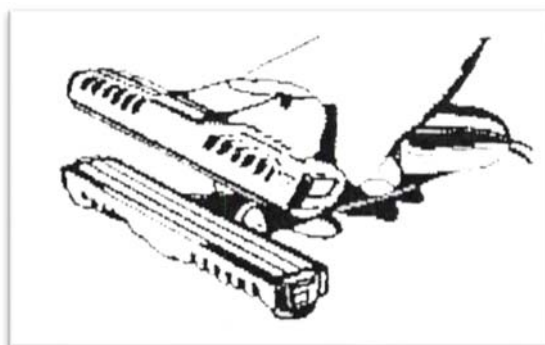

De forma manual