




Manual Instrucciones

SELLADORA DE PEDAL TISH-455


Cod. 5800047

1.DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

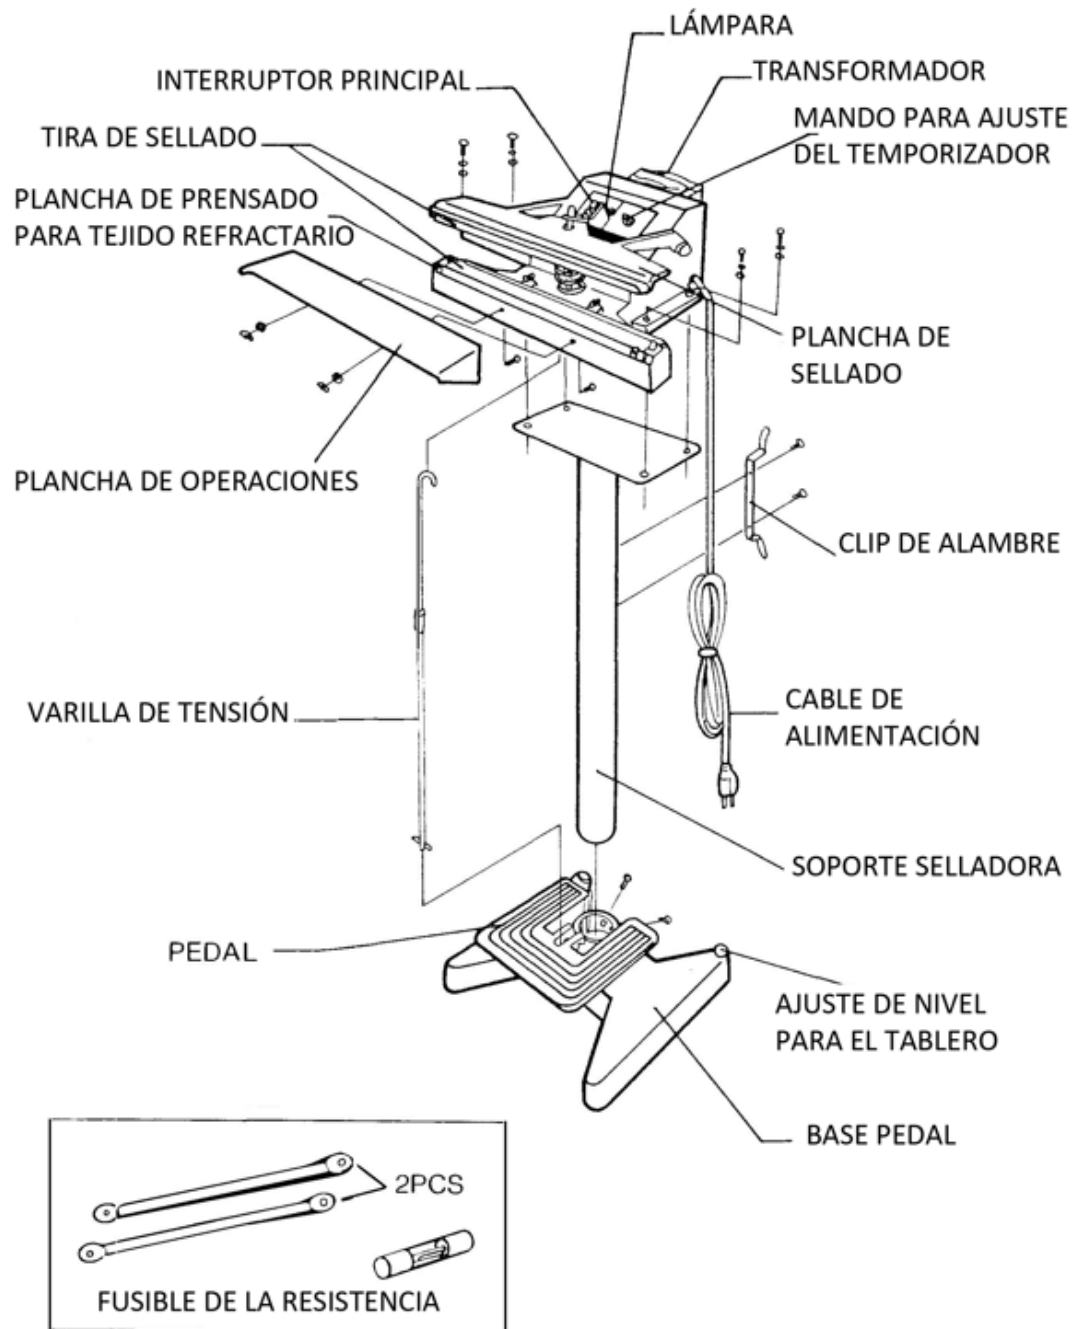


2. MANUAL DE INSTRUCCIONES


1. Enchufe el cable a una toma de corriente.



2. Coloque el interruptor principal en posición de encendido.




3. Ajuste el temporizador (1-8) en la posición mínima adecuada al grosor del material de sellado.

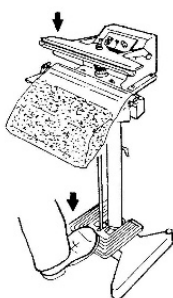

4. El tiempo de sellado se indica mediante la luz de señalización del panel horario y éste controla automáticamente el periodo de calentamiento al pisar el pedal.

5. Deje el pedal de presión presionado momentáneamente después de que la luz piloto se haya apagado, no se utilizará más energía que la del sellado.

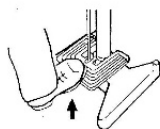


3. ESPECIFICACIONES

Modelo	TISF-302	TISF-452	TISF-602	TISF-305	TISF-455	TISF-605
Potencia de impulsión	400W	600W	800W	700W	1000W	1300W
Longitud máx. cierre	300mm	450mm	600mm	300mm	450mm	600mm
Anchura sellado	2mm	2mm	2mm	5mm	5mm	5mm
Grosor máx. cierre	0.6mm	0.6mm	0.6mm	0.8mm	0.8mm	0.8mm
Tiempo calentamiento	0.2~1.7(sec.)	0.2~1.7(sec.)	0.2~1.7(sec.)	0.2~2.2(sec.)	0.2~2.2(sec.)	0.2~2.2(sec.)
Peso	23kg	28kg	34kg	24kg	29kg	35kg
Dimensiones	38×35×90(cm)	54×38×90(cm)	68×40×90(cm)	38×35×90(cm)	54×38×90(cm)	68×40×90(cm)

4. INFORMACIÓN ADICIONAL

- Mantenga siempre limpia la plataforma de sellado. Se debe tener especial cuidado para eliminar cualquier residuo de plástico sobrecalentado de la cinta de protección.
- No limpie la plataforma de sellado con nada húmedo.
- Si se desgasta la cinta de protección inferior (debajo de la resistencia), la resistencia puede entrar en cortocircuito con la masa, lo que podría dañar la resistencia.
- Cuando se sustituya la resistencia, compruebe siempre la estanqueidad de la cinta de protección inferior. También es importante que, al sustituir una resistencia, si no se dispone de repuestos originales, sólo se utilice cable termoeléctrico de idéntica especificación (resistividad).
- Tras un largo periodo de uso, debe examinarse el estado de desgaste de la almohadilla de presión superior. Evidentemente, cualquier deformación afectará a la calidad de la soldadura y puede ser necesario sustituirla.


5. SUSTITUCIÓN RECAMBIOS

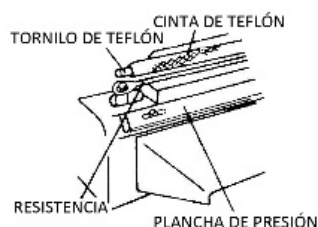

Para sustituir las piezas de sellado en desuso en caso de que se consuma el calentador, consulte lo siguiente:

1. Asegúrese de desconectar la alimentación antes de sustituir las piezas.

- Suelte el clip de teflón de la placa de presión fija.
- Retire la cinta de teflón, corte el recordatorio y fije la placa de presión y la cinta.
- Fijar el tornillo de teflón, luego hay que girarlo, tirar fuertemente de la cinta de teflón y fijar el clip.

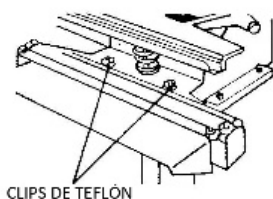

2. Método de sustitución del elemento calefactor:

- Suelte el clip de teflón.
- El eje del calefactor debe cerrarse hacia el interior para poder soltar el elemento calefactor (el eje del calefactor está tensado por los dos extremos).
- Después de reemplazar el calentador, por favor, fije la cinta de teflón de acuerdo con el método anterior.

6. ESQUEMA

